

## Myggfritt Mobil

Batteridrivnen avskräckare för uteliv, camping och fritid



## Mygfrit Mobil

Batteridrevet afskræknings-/skremmemiddel til udeliv, camping og fritid

## Siirrettävä hyttyskarkotin

Paristotoiminen karkotin ulkoilu-, retkeily- ja vapaa-ajankäyttöön



## Pest Control

### SE Myggfritt

Giftfri bekämpning av mygg och knott.  
Täcker en yta på ca. 1 m<sup>2</sup>.

**Hur påverkas myggen av Myggfritt Mobil?** Myggfritt Mobil använder en teknologi med anpassad frekvens för att skapa en avskräckande ljudbild mot de stickande myggen. Endast de befruktade myggghonorna sticker oss människor, eftersom de måste suga blod för att äggen ska utvecklas. God effekt har även noterats mot knott.

**Hur stor yta täcker Myggfritt Mobil?** Ett område på ca 1 m<sup>2</sup>.

**Hur snabbt ger Myggfritt Mobil önskad effekt?** Myggfritt avskräcker myggghonorna och knotten omedelbart när den sätts igång.

**Vilka andra djur påverkas av Myggfritt Mobil?** Frekvensen är anpassad för mygg och knott. Inga andra djur påverkas. Observera att ljudet uppfattas av människor.

**Vad betyder de olika inställningarna HI – LO?** Myggfritt Mobil kan ställas in på två olika ljudfrekvenser som båda är effektiva mot mygg. När knappen sätts i läge HI skickas ett ljud ut med en högre ljudfrekvens än när knappen sätts i läge LO.

**När ska jag ändra inställning?** Välj den inställning som ger mest effekt beroende på miljö och tillfälle. Om någon inställning skulle uppfattas som störande ändra mellan HI och LO.

**Vilka batterier används till Myggfritt Mobil?** Använd 1 st LR44H batteri (ingår ej) av god kvalitet. Ett batteri räcker ca 300 timmar.

**För att få mesta möjliga nytta av Silverline Myggfritt Mobil, läs noga igenom följande instruktioner:**

- Sätt i 1 st batteri (ingår ej) LR44H - se Batteribyte.
- Myggfritt Mobil sätts igång genom att knappen förs antingen till läge HI eller LO.
- Högfrekvent ljud går inte igenom solida objekt och sugns upp av mjuka textilier. Var därför noga med att placera enheten så att ljudvågorna kan flöda fritt.
- Det mänskliga örat kan uppfatta frekvensen som störande. Entoniga ljud kommer dock normalt efter en kort stund att dränkas i andra ljud och inte förnimmas som besvärande.

### Batteribyte:

- Använd en liten skruvmejsel (2,4 mm) för att öppna Myggfritt Mobil enligt bilden.
- Vrid locket försiktigt tills den övre delen lossnar från undre delen.
- Lossna batteriets kontaktskruv med skruvmejseln. Ta ut det gamla batteriet.
- Sätt i ett nytt i batteri i hållaren och fixera batteriets kontakt med skruvmejseln.
- Sätt tillbaka den undre delen med den övre. Det körs ett "klick" när de två delarna sitter ordentligt samman.






**WARNING!** Får inte komma i kontakt med droppande eller rinnande vatten. Undvik exponering av direkt solljus.

Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats eller åtgärdats av köparen.

Information om miljöfarligt avfall: Utjänta elektroniska produkter och batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation.

REPA<sup>®</sup> RoHS  CE 

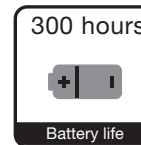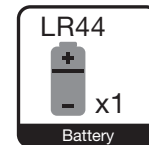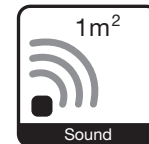



## Mygfrit Mobil

Giffri bekæmpelse af myg og knot.  
Dækker et areal på ca. 1 m<sup>2</sup>.

**Hvordan påvirkes myggene af Mygfrit Mobil?** Mygfrit Mobil anvender en teknologi med tilpasset frekvens til at generere et lyd billede, som virker afskrækkende på de stikkende myg. Det er kun de befrugtede hunmyg, som stikker os mennesker, da de skal suge blod, for at æggene kan udvikle sig. Man har også konstateret en god effekt mod knot.

**Hvor hurtigt er areal dækker Mygfrit Mobil?** Et område på ca. 1 m<sup>2</sup>.

**Hvor hurtigt giver Mygfrit Mobil den ønskede effekt?** Mygfrit afskrækker/skremmer hunmyg og knot umiddelbart, når apparatet sættes i gang.

**Hvilke andre dyr påvirkes af Mygfrit Mobil?** Frekvensen er justeret til myg og knot. Ingen andre dyr påvirkes. Bemærk, at lyden opfattes af mennesker.

**Hvad betyder indstillingerne HI – LO?** Mygfrit Mobil kan indstilles på to forskellige lyd frekvenser, der/som begge er effektive mod/mot myg/mygg. Når knappen sættes i position HI, udsendes der en lyd med en højere frekvens, end/enn når knappen sættes i position LO.

**Hvornår/når skal jeg ændre indstilling?** Vælg den indstilling, der/som giver mest effekt i forhold til miljøet og situationen. Hvis en indstilling skulle blive opfattet som forstyrrende, kan du skifte mellem HI og LO.

**Hvilke batterier anvendes til Mygfrit Mobil?** Brug 1 stk. LR44Hbatteri (indgår ikke) af god kvalitet. Et batteri holder i ca. 300 timer.

**For at få maksimalt udbytte af Silverline Mygfrit Mobil skal man læse følgende instruktioner grundigt.**

- Fjern batteridækslet ved på én gang at dreje og trække det af holderen.
- Isæt 1 stk. LR44H batteri (indgår ikke) - se Udskiftning af batteri.
- Mygfrit Mobil sættes i gang ved, at knappen føres enten til position HI eller LO.
- Tryk batteridækslet på plads. Bemærk, at den forhøjede streg på dækslet skal passe ind mod de to forhøjede streger på holderen. I denne position er apparatet slukket.
- Mygfrit Mobil sættes i gang ved at dreje dækslet, så den forhøjede streg på dækslet passer ind mod den forhøjede enkeltstreg på holderen.
- Højfrekvent lyd går ikke igennem massive genstande og absorberes af bløde/myke tekstiler. Vær derfor omhyggelig med at placere/plassere apparatet på en sådan måde, at lydbølgerne kan strømme frit.
- Det menneskelige øre kan opfatte frekvensen som forstyrrende. Monotone lyde vil dog normalt efter kort tid drukne i andre lyde og ikke føles ubehagelige.

### Udskiftning af batteri:

- Brug en lille skruetrækker (2,4 mm) for at/å åbne Mygfrit Mobil, se billedet.
- Lirk forsigtigt dækslet op, så overdelen løsnes fra underdelen.
- Løsn batteriets kontaktskrue med skruetrækkeren. Tag det gamle batteri ud.
- Sæt/sett et nyt/nytt batteri i holderen, og stram batteriets kontaktskrue med skruetrækkeren.
- Saml under- og overdel igen. Der høres et ”klik”, når de to dele sidder ordentligt sammen.

ADVARSEL! Enheden må ikke komme i kontakt med dryppende eller rindende/rennende vand. Undgå langvarig eksponering i direkte sollys. Garanti: Produktgarantien mod evt. produktionsfejl gælder i 2 år. Garantien bortfalder, hvis køberen åbner eller foretager indgreb i apparatet. Information om miljøfarligt affald: Udtjente elektronikprodukter og batterier må ikke smides/kastes i den almindelige skraldespand/husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation/miljøstasjon.



## Siirrettävä hyttyskarkotin

Torjuu ilman myrkyjä hyttyset ja mäkäräiset.  
Kattaa noin 1 m<sup>2</sup>:n alueen

**Kuinka Siirrettävä hyttyskarkotin vaikuttaa hytysiin?** Siirrettävä hyttyskarkotin luo vaihtelevataajuuksisen äänikentän, joka karkottaa pistävät hyttyset. Vain naarashyttyset pistävät ihmisiä, sillä ne tarvitsevat verta munien kehittämiseen. Karkotin tehoaa hyvin myös mäkäräisiin.

**Kuinka suuren pinta-alan Siirrettävä hyttyskarkotin kattaa?** Se kattaa noin 1 m<sup>2</sup>:n pinta-alan.

**Kuinka nopeasti Siirrettävä hyttyskarkotin antaa toivotun tuloksen?** Siirrettävä hyttyskarkotin karkottaa naarashyttyset ja mäkäräiset heti kun se on kytketty päälle.

**Mihin muihin eläimiin Siirrettävä hyttyskarkotin vaikuttaa?** Taajuus on sopeutettu hytysiä ja mäkäräisiä vastaan. Se ei vaikuta muihin eläimiin. Huomaa, että myös ihminen kuulee nämä äänet.

**Mitä tarkoittavat asetukset HI – LO?** Siirrettävä hyttyskarkotin voi lähettää ääntä kahdella eri taajuudella, jotka molemmat tehoavat hytysiin. Kun näppäin siirretään HI-asentoon, laite lähettää korkeamman taajuista ääntä kuin LO-asennossa.

**Milloin asetusta on syytä muuttaa?** Valitse asetus, joka kulloisessakin



ympäristössä ja tilanteessa on tehokkain. Jos jompikumpi asetus tuntuu häiritsevältä, vaihda taajuutta.

**Millaisia paristoja Siirrettävässä hyttyskarkottimessa käytetään?** Käytä laadukasta LR44H-paristoa (ei sisälly pakkaukseen). Yksi paristo riittää noin 300 tunniksi.

**Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta saat Silverlinen Siirrettävästä hyttyskarkottimesta parhaan mahdollisen hyödyn:**

- Irrota paristolokeron kansi kiertämällä sitä ja vetämällä se pois pidikkeestä.
- Asenna yksi LR44H-paristo (ei sisälly pakkaukseen) niin - katso Pariston vaihtaminen.
- Siirrettävä hyttyskarkotin käynnistyy, kun näppäin siirretään joko HI- tai LO-asentoon.
- Paina paristolokeron kansi kiinni. Huomaa, että kannen koholla olevan viivan on osuttava pidikkeen kahta koholla olevaa viivaa vasten. Tässä asennossa laite on suljettuna.
- Siirrettävä hyttyskarkotin kytketään päälle kiertämällä kantta niin, että kannen koholla oleva viiva sopii pidikkeen koholla olevaa viivaa vasten.
- Korkeataajuuksinen ääni ei läpäise kiinteitä esteitä. Pehmeät tekstiilit imevät ääntä. Tästä syystä laite on asetettava tilaan, jossa ääniaallot pääsevät etenemään esteettä.
- Joistakin ihmisistä laitteen käyttämä äänitaajuus saattaa tuntua joskus häiritsevältä. Jonkin ajan kuluttua monotoniset äänet kuitenkin sekoittuvat muihin ääniin, jolloin ne eivät enää tunnu häiritseviltä.

### Pariston vaihtaminen:

- Avaa siirrettävä hyttyskarkotin pienellä ruuvitaltalla (2,4 mm) kuvan mukaisesti.
- Kierrä varovasti, kunnes yläosa irtoaa alaosasta.
- Poista pariston kiinnitysruuvi ruuvitaltalla. Poista vanha paristo.
- Asenna uusi paristo lokeroon ja kiinnitä se käyttäen ruuvitaltaa.
- Kierrä alaosa takaisin yläosaan. Osat kiinnittyvät toisiinsa napsahtaen.

VAROITUS! Laite ei saa joutua kosketuksiin tipuvan tai valuvan veden kanssa. Vältä pitkäaikaista altistusta suoralle auringonvalolle. Takuu: Tuotteella on kahden vuoden takuu mahdollisten valmistusvirheiden varalta. Takuu raukeaa, jos ostaja avaa laitteen tai muuttaa sitä. Tietoa ongelmajätteistä: Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrättää.

